

ЧП "Южный город-Свет"

г. Одесса 65026 ул. Екатерининская, 19 кв. 24

Тел/факс: +38 (0482) 37-33-79

Тел: +38 050 395 03 79

E-mail: office@fiber.com.ua

www.fiber.com.ua


Контроллер Play RGB 3

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ:

Выбор нужного цвета осуществляется прикосновением к сенсорному цветовому кольцу, отображающему все цвета солнечного спектра. Расположение цветов на кольце отображает строгий природный порядок цветов с последовательными, очень мягкими переходами одного цвета в другой.

Выбор цвета никогда не был настолько легкий и прост!

Сенсорный пульт контроллера Play RGB 3:

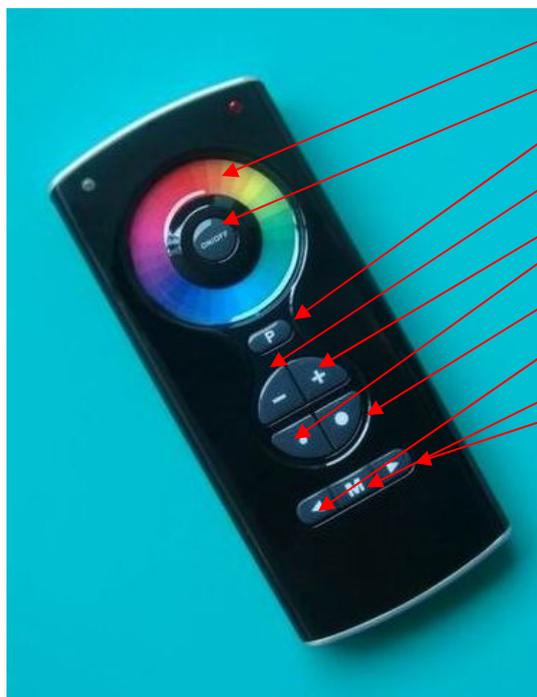


1. Сенсорное кольцо
2. Вкл / Выкл
3. P – выбор режима программирования
4. Яркость –
5. Яркость +
6. Контраст (оттенок белого) –
7. Контраст (оттенок белого) +
8. Скорость смены цвета M-
9. M – запуск занесенный в память программы
10. Скорость смены цвета M+

В комплект входит USB–шнур для подзарядки встроенного аккумулятора управления.

Для увеличения ресурса аккумуляторов рекомендуется первые три раза проводить зарядку с полного разряда в течении 12 часов.

Приемник сигнала KC-DC-032:

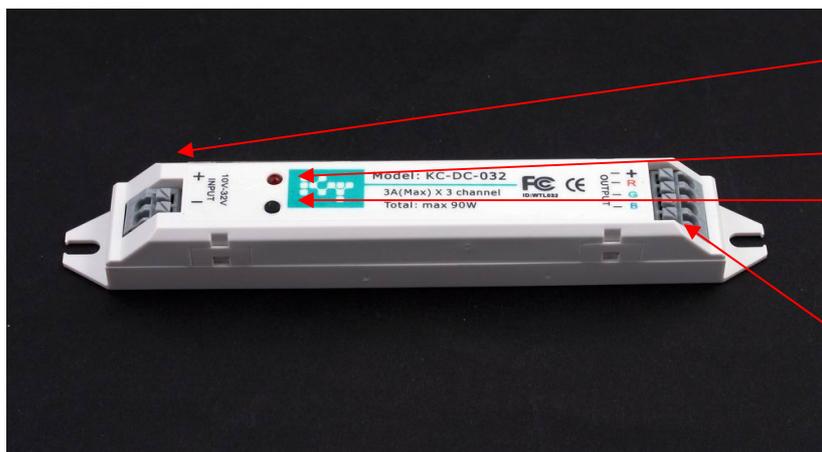

1. Внешнее питание 12-24V DC
2. Индикатор работы
3. Кнопка программирования контроллера
4. Подключение светодиодной ленты


К одному контроллеру можно подключить неограниченное количество приемников (управление происходит по радиоканалу). Управление приемниками будет происходить **синхронно**.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Мощность приемника на каждый канал 3А
Максимальная нагрузка при 12V DC 110W
Максимальная нагрузка при 24V DC 220W
Дальность управления 20м
Длина x ширина x высота (в мм) 145 x 20 x 18

Усиление сигнала с помощью усилителей сигнала АМ-2.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЛЕНТЫ К ПРИЕМНИКУ СИГНАЛА:

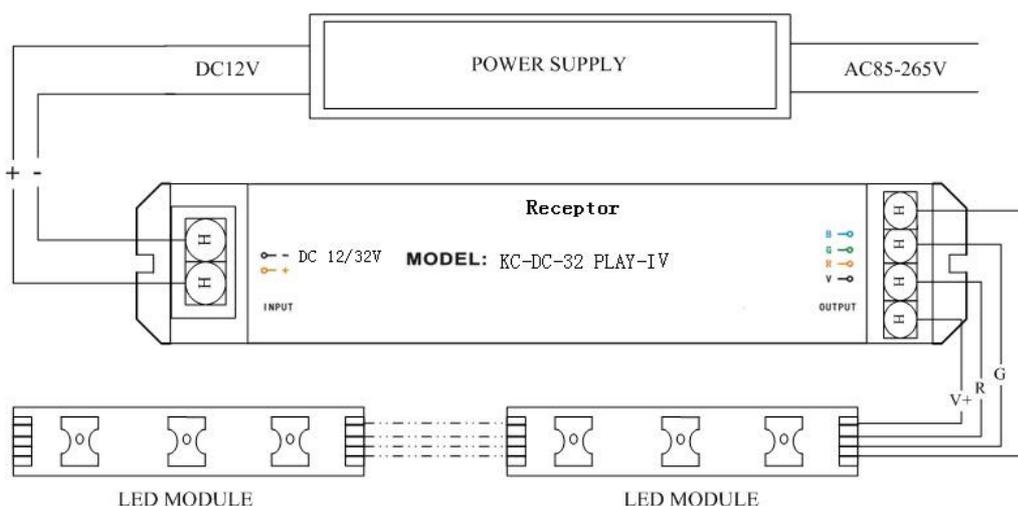

!!! Для сохранения заряда аккумуляторов пульта, пульт переходит в «спящий режим», если в течении 15 секунд на нем не нажата ни одна кнопка. Для активации пульта нужно повторно нажать на кнопку **ON / OFF**. **!!!**

ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПРИЕМНИКА СИГНАЛА:

1. Включите сенсорный пульт нажав кнопку **ON / OFF** (загорится красный индикатор)
2. Нажмите кнопку **3** на приемнике сигнала
4. Пальцем проведите по сенсорному кольцу в течении 3 секунд светодиодная подсветка начнет менять цвет – программирование приемника завершено!

Программирование дополнительных приемников происходит аналогичным образом.

РАБОТА С СЕНСОРНЫМ ПУЛЬТОМ:

1. Чтобы включить сенсорный пульт нажмите кнопку **ON / OFF** (загорится красный индикатор)
2. Для того чтобы включить или выключить нужную подсветку нажмите нужный номер кнопки канала примерно 3 секунды
3. Кратковременное нажатие нужного канала активизирует управление
4. На сенсорном кольце выберите нужный вам цвет
5. Для получения желаемой яркости цвета воспользуйтесь кнопками **4** и **5** (см. рисунок пульта)
6. Чтобы получить определенный оттенок белого цвета воспользуйтесь кнопками **6** и **7** (см. рисунок пульта)

ПРОГРАММИРОВАНИЕ СМЕНЫ ЦВЕТА:

1. Включите сенсорный пульт нажав кнопку **ON / OFF**
2. Нажмите кнопку **P**
4. Проведите в любом направлении или несколько раз нажмите пальцем по сенсорному кольцу (никаких изменений цвета при этом происходить не должно!)
5. После манипуляций в пункте 4 снова нажмите кнопку **P**

Программирование смены цвета завершено!

Чтобы включить запрограммированную программу смены цвета нажмите кнопку **M**.

Для управления скоростью смены цвета программы воспользуйтесь кнопками **8** и **10** (см. рисунок пульта)

Чтобы выйти из программы смены цвета просто выберите любой цвет на сенсорном кольце.

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА ПУЛЬТА:

1. Если сенсорный пульт перестал реагировать на нажатие кнопок, следует проверить заряд батарей
 2. Аккумуляторы могут заряжаться в зарядном устройстве или через USB порт компьютера. Завершение зарядки сигнализирует погасание синего светодиода на сенсорном пульте.
-

ЧП "Южный город-Свет"

г. Одесса 65026 ул. Екатерининская, 19 кв. 24

Тел/факс: +38 (0482) 37-33-79

тел: +38 050 395-03-79

E-mail: office@fiber.com.ua

E-mail: led@fiber.com.ua

www.fiber.com.ua

Представительство в городе Киеве:

"Сучасне світло"

г. Киев пр-т Ак. Глушкова, 29 офис 26

Тел/факс: +38 (044) 526-04-36

тел: +38 (044) 331-34-12

тел: +38 (044) 228-08-03

E-mail: svitlo@fiber.com.ua

Представительство в городе Харькове:

Тел: +38 (057) 764-18-61

E-mail: kharkov@fiber.com.ua